



3D アクティブグラス + エミッター

3D アクティブグラス ZF2300

エミッター—BC300

取扱説明書



■安全上のご注意

注意事項

- 分解、修理をしないでください。
- 直射日光の当たる場所や、火や熱器具などの近くに置かないでください。
- 本製品を使用したまま、車の運転や機械の操作をしないでください。
- レンズを拭く時は、付属のメガネ拭きで優しく拭いてください。
- 乱暴に扱ったり、レンズに傷を付けないでください。

お客様が本製品を使用する前に次の警告をお読みください。

- 幼児及び10代の方は3D鑑賞によって健康問題に、影響を受けやすくなっています。3D映像を視聴する際は十分にご注意ください。

感光性発作の警告及びその他の健康リスク


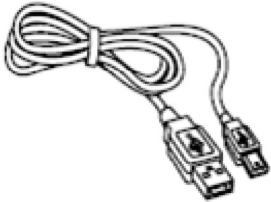

特定のプロジェクターの画像や、ビデオゲームに含まれる点滅画面や光にさらされると、一部の視聴者は感光性発作を起こす恐れがあります。

そのような症状が発生した場合、または感光性発作の家族歴がある場合は3D映像を視聴される前に医師にご相談ください。



- 感光性発作の個人歴、または家族歴のない方でも、感光性発作を引き起こす可能性があります。
- 妊娠中の女性、高齢者、重傷患者、睡眠不足、泥酔状態の方は3D映像の視聴を避けてください。
- 以下の症状を発症した場合は、ただちに3D映像の視聴を中止し、医師にお問い合わせください。
(1) 視覚の変化 (2) 軽い頭痛 (3) 眩暈
(4) 眼や筋肉の引き攣りといった不随意運動 (5) 混乱状態 (6) 吐き気
(7) 意識の喪失 (8) けいれん (9) 急激な腹痛 (10) 見当識障害
- 幼児及び10代の方は大人よりこれらの症状が出やすいとされています。保護者の方はお子様にこれらの症状が出ていないかご注意ください。
- 3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイするときは定期的に休憩をとることをおすすめします。体調に変化を感じたときは、3D映像の視聴を中止し、しばらくしても異常が治らないときは医師に相談してください。
- 画面に近すぎる位置での長時間の視聴は視力の低下をもたらす恐れがあります。投影画面の高さの3倍程度離れて視聴してください。
- 3D映像を視聴するときは、画面の正面から左右の目の高さが同じになるような姿勢で視聴してください。
- 3D映像の視聴以外の目的で使用しないでください。

■セット内容

3D アクティブグラス ZF2300

	
3Dアクティブグラス	充電用USBケーブル
	
ソフトケース	メガネ拭き
ノーズパッド x 3	

エミッター BC300



エミッター

プロジェクター接続用 VESAケーブル(1.2m)

■各部の名称

3D アクティブグラス ZF2300

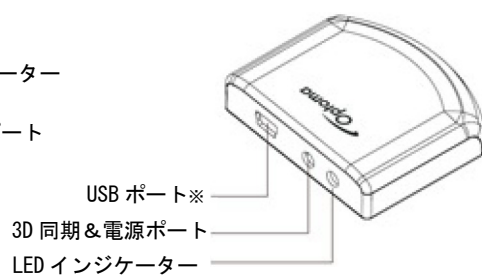

エミッター BC300



※USB ポートは使用しません

■設置方法

1. エミッターとプロジェクターの接続

付属のプロジェクター接続用VESAケーブルを使用してプロジェクターの「3D SYNC OUT」ポートにエミッターを接続します。


(2.5mmジャック/ VESA 3-PIN miniDIN)

プロジェクターが互換性のある3Dソースに接続されていることと、「3D SYNC OUT」ポートが有効になっていることを確認してください。

(HDMI1.4経由で接続されているときは、通常自動的に有効化されます)

接続図

プロジェクター : 3D SYNC OUT ポート

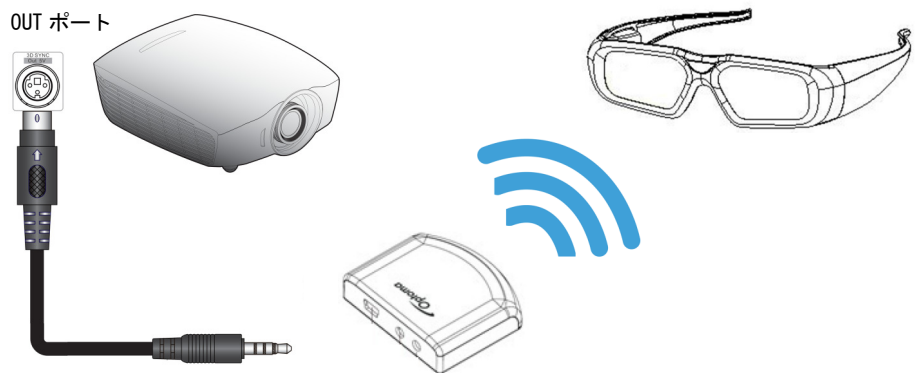

BC300 : 3D 同期 & 電源ポート

2. エミッターとプロジェクターの接続確認

プロジェクターOSDメニューで「VESA 3D」モードを選択します。

プロジェクターからの3D信号の検索中に、エミッターのLEDが青く点滅します。3D信号が検出され、正常に接続できるとエミッターのLEDが青い点灯に変わります。

■3D アクティブグラスの使用準備

1. バッテリーの充電

初めて使用される前に3時間以上充電してください。

ご使用前に付属の充電用USBケーブルを使用してバッテリーの充電を行ってください。USB充電器、コンピューターのUSBポート等、ほとんどのUSBインターフェースで3Dアクティブグラスを充電することができます。

(本製品は充電しながら使用することができます。)

充電中は赤いLEDが点灯し、充電が完了すると自動的に消灯します。

バッテリー残量が少なくなると、液晶レンズが5秒ごとに2回点滅し、赤いLEDが1秒間に3回点滅しますので、再度充電してください。

そのまま使用し続けると、2分後に液晶レンズが3回点滅し3Dアクティブグラスがオフになります。

2. ノーズパッドの交換


3Dアクティブグラスを快適に使用して頂くために、交換可能なノーズパッドが3種類付属しています。最も合ったノーズパッドをご使用ください。

3. ペアリング

3D アクティブグラスとエミッターをペアリングするとき、3D アクティブグラスはエミッターから半径 10m の範囲内になければなりません。

ペアリングに成功すると、3D 映像の視聴が可能になります。

3D アクティブグラスがエミッターを検出しない場合は、青と赤の LED が交互に点滅します。30 秒以内にエミッターとのペアリングに成功しない場合は、赤い LED が 3 回点滅してから、3D アクティブグラスがオフになります。

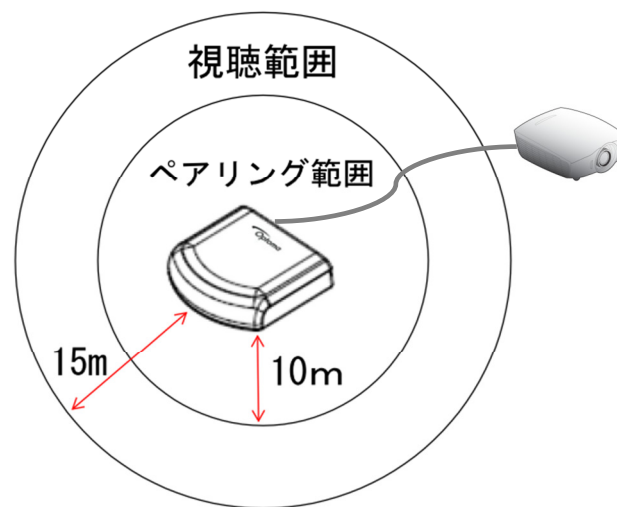

■3D アクティブグラスの使用方法

1. 3D アクティブグラスの電源を入れる

電源スイッチを ON にして 3D アクティブグラスの電源を入れます。

3D アクティブグラスの青の LED が 2 回点滅してから、液晶レンズが二回点滅します。

視聴時はプロジェクターの設定を 3D モードにしてください。

3D アクティブグラスがプロジェクターからの 3D 信号を受信しない場合は、青の LED が 3 秒ごとに点滅し、液晶レンズがオフになります。

3D 信号を受信しないまま 5 分経つと、自動的に電源が切れます。

3D 映像の視聴を終了したら、メガネの電源スイッチを OFF にしてください。

赤の LED が 3 回点滅し電源が切れます。

■仕様表

商品名称	オプトマ 3Dアクティブグラス
型式	ZF2300
JANコード	4942465017628
使用距離	15m (ペアリング 10m)
連続使用時間	約60時間
充電時間	3時間(充電用USBケーブル使用)
3D同期方式	VESA 3D (RF)
3D対応周波数	96/100/120/144 Hz
対応エミッター	BC300
対応プロジェクター	HD25LV/ EH503(S1)/GT1080/HD26/HD91/HD92 (販売終了品:HD33S1/HD83S1/HD90)
外形寸法	160(W) × 49(D) × 45(H)mm
製品質量	46g
付属品	充電用USBケーブル(1.5m)、メガネ拭き、 収納袋、ノーズパッド × 3
梱包寸法	205(W) × 88(D) × 48(H)mm
梱包質量	150g

商品名称	オプトマ エミッター
型式	BC300
JANコード	4942465017635
使用距離	15m (ペアリング 10m)
3D同期方式	VESA 3D (RF)
3D対応周波数	96/100/120/144 Hz
対応プロジェクター	HD25LV/ EH503(S1)/GT1080/HD26/HD91/HD92 (販売終了品:HD33S1/HD83S1/HD90)
対応3Dアクティブグラス	ZF2300
外形寸法	54(W) × 48(D) × 13(H)mm
製品質量	14g
付属品	プロジェクター接続用VESAケーブル(1.2m)
梱包寸法	90(W) × 50(D) × 130(H)mm
梱包質量	100g

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

■トラブルシューティング

症状	処置方法
3D アクティブグラスの電源が入らない	3D アクティブグラスが完全に充電されていることを確認してください。
映像が 3D にならない	a. 映像再生機器が 3D 機能を備えていること。
	b. 映像ソースが 3D であること。
	c. プロジェクターの 3D モードが「VESA 3D」になっており、エミッターがプロジェクターに接続されていること。
	d. 3D アクティブグラスの電源がオンになっていること。
3D の同期が切れる	a. 3D アクティブグラスとエミッターの距離を近づけてください。
	b. 3D アクティブグラスが完全に充電されていることを確認してください。
	c. 近接して複数のエミッターを使用しないでください。

保証書

品名 **3D アクティブグラス ZF2300 / エミッター BC300**

お客様名：

お取扱店：

ご購入年月日：

住所／TEL：

保証期間

ご購入の日より

本体

1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。

(1) この保証書のご提示がない場合。

(2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。

(3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。

(4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。

(5) 火災や天災等による故障および損傷。

(6) 消耗品および付属品の交換の場合。

(7) ご使用により発生した本製品表面の汚れ・損傷に関する修理。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

■ 本書にご購入年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちに買い上げ取扱店にお申し出ください。

※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店または下記コンタクトセンターにお問い合わせください。

株式会社 **オーエスプラス***e*

お客様ご相談窓口

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-212-750 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail : e.info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL:03-3629-5211 FAX:03-3629-5214

株式会社 **オーエス**

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-380-495 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com